



SC0004
Acabado blanco

Descripción general

- El secador de cabello Smartflow® es un secador de cabello para instalar en la pared, funcional, robusto y con un diseño actual que permite integrarlo, sin problemas, en cualquier espacio, como por ejemplo en un hotel, un hospital o en un centro para personas de la tercera edad.
- Este potente y duradero secador de cabello se activa automáticamente cuando el mango se descuelga de su soporte, situado en el cuerpo principal del aparato y ofrece una potencia total de 850W.
- Silencioso y rápido, este secador de cabello es muy eficiente gracias a su potente flujo de aire.

Componentes y materiales


- **SC0004:** carcasa, de una pieza de termo-plástico ABS blanco, de 3 mm de espesor. Sujeta a la base mediante 2 tornillos metálicos.
- Base de termo-plástico PP + talco de 3 mm de espesor y con 4 agujeros Ø 6 mm para montaje en pared.
- Motor universal de escobillas de 15.000 rpm que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Resistencia de 700W de hilo ondulado de NiCr que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina, helicoidal, de PP UL94-V0.
- Tubo extensible de poliuretano con espiral de acero armónico y extensible.
- Mango, soporte mango, adaptador tubo mango y adaptador tubo carcasa en PBT (Polibutileno).

Especificaciones técnicas

Voltaje	220- 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Potencia total	850 W
Consumo	3 A
Potencia del motor	150 W
Rpm	15.000
Potencia de la resistencia	700 W
Dimensiones	510x196,5x138 mm
Peso	1,8 Kg
Flujo de aire efectivo	40 m ³ /h (667 L/min)
Velocidad del aire	79 Km/h
Tº del aire (10 cm distancia/21ºC)	50°C
Presión sonora (*) (a 2m)	69 dBA
Grado de protección	IP23
Longitud del tubo	800-2.000 mm

(*) De acuerdo con el estándar UNE EN ISO 11201:2010

Dimensiones

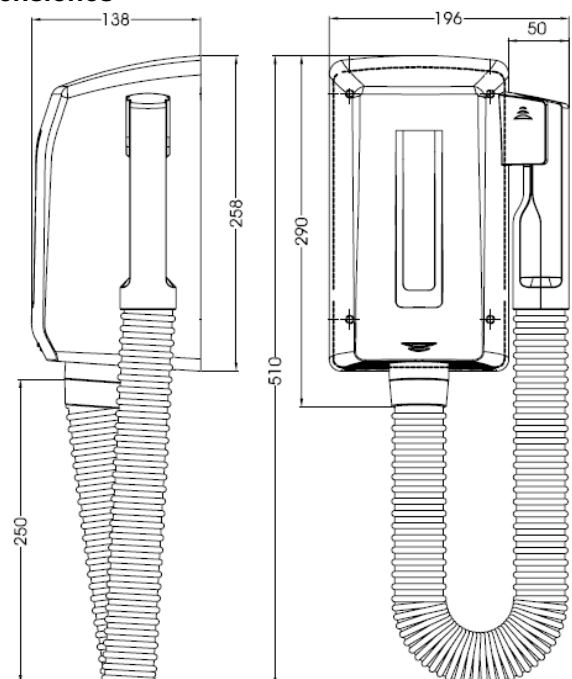


Dimensiones ± 4%

Operación

Descolgar el mango ergonómico de su soporte, situado en la parte superior derecha del cuerpo principal del secador de cabello. Inmediatamente se iniciará, de forma automática, el proceso de secado del cabello. Dirigir el flujo de aire sobre el cabello a conveniencia. Una vez terminado el proceso de secado del cabello volver a colocar el mango en la posición original. El secador de cabello se parará automáticamente.

Montaje

Altura de instalación recomendada

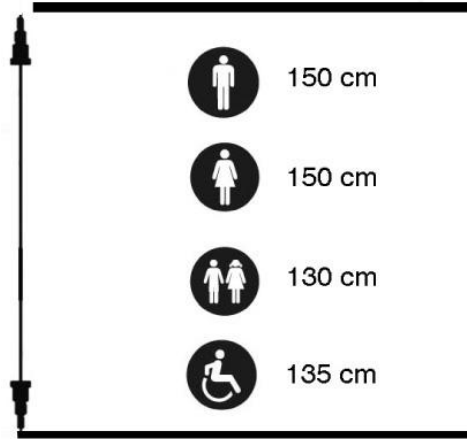

Certificados & Calificaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 01-16 © mediclinics S.A

