

SUPERFICIE

Accionamiento por palanca



DJFP035
Acabado blanco



DJFP035B
Acabado negro



DJFP035C
Acabado brillante



DJFP035CS
Acabado satinado

Descripción general

- Dosificador de jabón espuma de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de una palanca de acero inoxidable.
- Disponibles en tres acabados (blanco, brillante y satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio.
- Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.
- Dispensa jabón espuma.


Componentes y materiales

- **DJFP035:** Acero inoxidable AISI 304 acabado blanco.
- **DJFP035C:** Acero inoxidable AISI 304 acabado brillante.
- **DJFP035CS:** Acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- Visor de nivel de contenido de jabón en la parte frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- Depósito interior de plástico que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.
- Palanca de accionamiento del dosificador de acero inoxidable.
- Válvula anti-goteo resistente a la corrosión que dispensa 1,0 ml de jabón por servicio. Esta válvula anti-goteo es fácilmente intercambiable con las válvulas de los dosificadores de jabón de la misma línea.
- Apertura superior con llave especial Mediclinics suministrada que permite el rellenado de jabón.
- Montaje a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable Ø4 mm (suministrados) con los correspondientes tacos de plástico de Ø 6mm (también suministrados).
- Se recomienda utilizar jabón espuma de densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm³.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	250 x 110 x 175 mm
Capacidad	1.500 ml
Espesor cuerpo, tapa y trasera	0,8 mm
Espesor del tanque interior	2,5 mm
Peso neto	1,30 Kg
Cantidad dispensada /pulsación	1,0 ml

Dimensiones

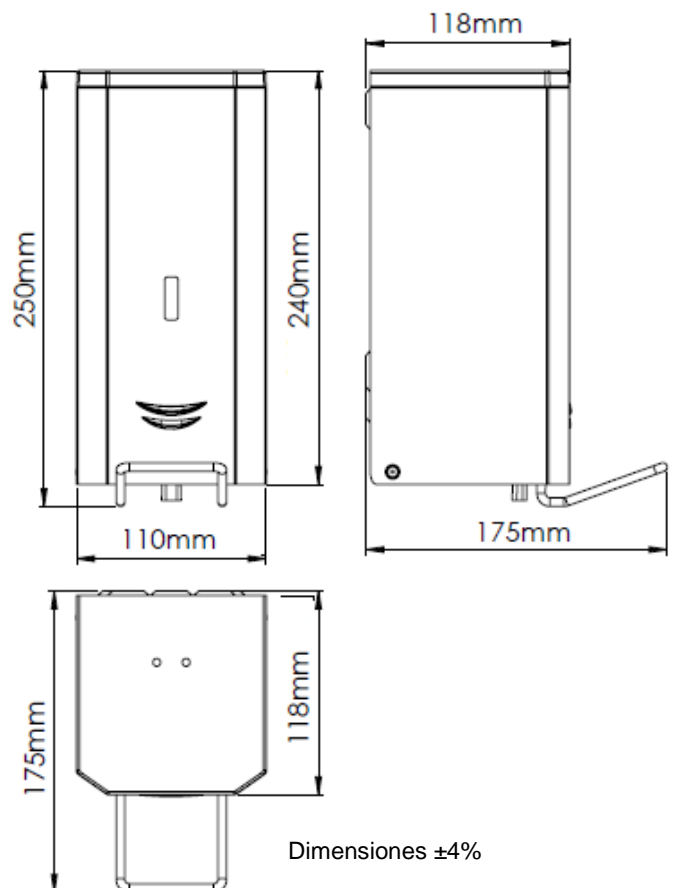

OPERACIÓN

Colocar una mano debajo de la válvula de dosificación de jabón, presionar la palanca de accionamiento frontal y esperar a que la dosificación de jabón termine.

MONTAJE

A 10-15 cm de la encimera.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 10-15

© mediclinics S.A.

