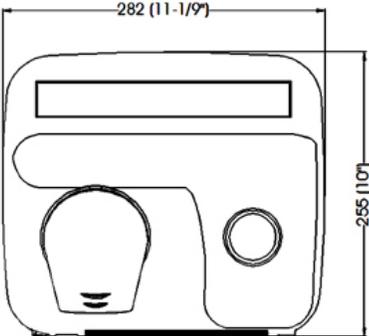
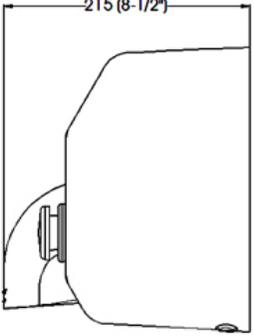


| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <p align="center">Saniflow con pulsador hierro fundido porcelana blanca</p> | <p align="center">Código: E85</p> | | | | | |
| <p>Descripción general</p> <ul style="list-style-type: none"> · Secadora de manos por aire caliente. · Accionada por pulsador. · Máxima robustez y potencia. · Máximo anti-vandalismo. · Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta. · Generalmente, va acompañada de un dispensador de jabón |  | | | | | |
| <p>Componentes y Materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> · Carcasa, de una pieza, de hierro fundido, 6 mm de espesor y acabado porcelana vitrificada blanca. Sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos y cierre con llave especial saniflow® suministrada. · Base, de aluminio de 3 mm espesor, con 4 agujeros Ø 8 mm para montaje en pared. · Voluta, de plástico ignífugo UL 94-V0. · Motor, universal, 5500 rpm, clase F, incorpora limitador térmico, con cojinetes de bolas sellados y autolubricantes. · Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio. · Resistencia, de hilo ondulado, de NiCr, incorpora un limitador térmico. · Tobera, de zamak cromado, espesor 22 µ. · Pulsador, de zamak cromado, espesor 22 µ, acciona un temporizador electro-mecánico, de 34 seg de ciclo. |   | | | | | |
| <p>Características Técnicas</p> <table border="1" data-bbox="321 1339 901 1459"> <tr> <td>Frecuencia - 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones - 255x 282x 215 mm</td> </tr> <tr> <td>Velocidad aire - 96 Km/h</td> </tr> <tr> <td>Nivel sonoro (a 2 m) - 70 dB</td> </tr> <tr> <td>Indice protección - IP23</td> </tr> </table> | Frecuencia - 50/60 Hz | Dimensiones - 255x 282x 215 mm | Velocidad aire - 96 Km/h | Nivel sonoro (a 2 m) - 70 dB | Indice protección - IP23 | <p align="center">Dim.: ±4%</p> |
| Frecuencia - 50/60 Hz | | | | | | |
| Dimensiones - 255x 282x 215 mm | | | | | | |
| Velocidad aire - 96 Km/h | | | | | | |
| Nivel sonoro (a 2 m) - 70 dB | | | | | | |
| Indice protección - IP23 | | | | | | |
| <p>Funcionamiento Apretar el pulsador para iniciar el proceso de secado. La secadora funcionará ininterrumpidamente durante 60 seg.</p> | | | | | | |
| <p>Instalación Tornillería incluida. Ver página siguiente.</p> | | | | | | |
| <p>Certificados y Homologaciones ISO 9001:2008, CE, AENOR, VDE, GOST. conforme a las directivas de seguridad eléctrica 73/23/CEE Y 93/68/CEE y de compatibilidad electro-magnética 89/336/CEE Y 92/31/CEE.</p> | | | | | | |
| <p>Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.</p> <p align="center">mediclinics S.A</p>  | | | | | | |

| INSTALACIÓN | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | |
| MONTAJE EN SERIE (RECOMENDACIONES DE MONTAJE) | ALTURAS RECOMENDADAS (DISTANCIA DESDE EL SUELO) |
| | |
| <p>Nº secadores a instalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> En lavabos con una frecuencia de paso normal y con un solo lavamanos: 1 secadora. En lavabos con una frecuencia de paso normal y con más de un lavamanos: 1 secadora por cada 2 lavamanos. En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 2 secadoras. En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 3 secadoras. En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 4 secadoras. En lavabos con una frecuencia de paso alta o muy alta y con más de un lavamanos: 2 secadoras por cada 3 lavamanos. En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 3 secadoras. En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 4 secadoras. En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 5 secadoras. <p>Ubicación idónea:</p> <p>Entre el lavamanos y la puerta de salida. No se recomienda instalarlo entre lavamanos, ni al lado de urinarios, inodoros o duchas. En modelos automáticos, si se instala sobre un mármol o una repisa, la distancia mínima del secador a la repisa debe ser de 400 mm. Se recomienda que las secadoras de manos se distribuyan por todo el área del lavabo para evitar aglomeraciones.</p> | |
| <p>Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.</p> | |
| mediclinics S.A | |
| | |